


# Guide de démarrage rapide

## 1 Le cadre connecté pour le résident

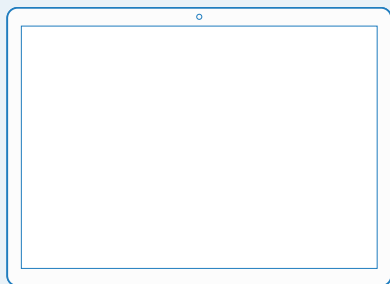


1. Branchez le bloc d'alimentation à votre cadre photo et à une prise murale
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt du cadre pour allumer votre cadre et suivez ces étapes :
  - Connexion via Wi-Fi ou carte SIM
  - Choisissez la langue
  - Sélectionnez la résidence (EHPAD)
  - Ajoutez le nom du cadre
3. Appuyez en haut à droite de votre cadre sur le symbole bleu pour obtenir le code de connexion de votre cadre. (NB : Une fois que vos amis ont ajouté le code à leur app Familles, ils apparaîtront automatiquement sur votre cadre et pourront vous envoyer des photos.)

## 2 L'application mobile pour les familles



1. L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre le cadre connecté et votre appareil mobile.
2. Recherchez l'application gratuite «Visioframe» dans Google Play Store (Android) ou dans l'Apple Store (iOS)
3. Installez-la sur votre appareil mobile et suivez les instructions

## 3 L'interface dédiée pour l'institution

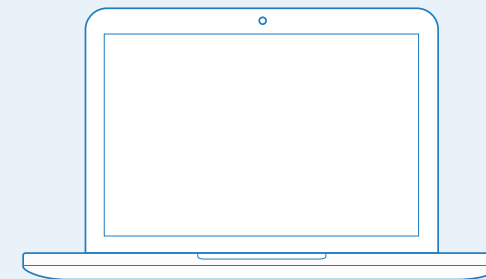

- Pour accéder à l'interface, ouvrez votre navigateur internet et saisissez le lien que nous vous avons communiqué  
(ex : <https://visioframe-fdadc.web.app>)
1. Dans la fenêtre d'authentification qui apparaît à l'écran, saisissez votre adresse email et votre mot de passe.  
(NB : Visioframe communique l'adresse mail et le mot de passe pour le set-up du back-office. Ce mot de passe pourra facilement être modifié par vos soins par la suite)
  2. Cliquez sur le bouton «Se connecter»



Les modes d'emploi détaillés de la solution Visioframe sont accessibles sur notre site internet à l'adresse : [www.visioframe.com/userguide](http://www.visioframe.com/userguide)

**VISIOFRAME**